


# Comment prendre les mesures pour vos rideaux et stores ?

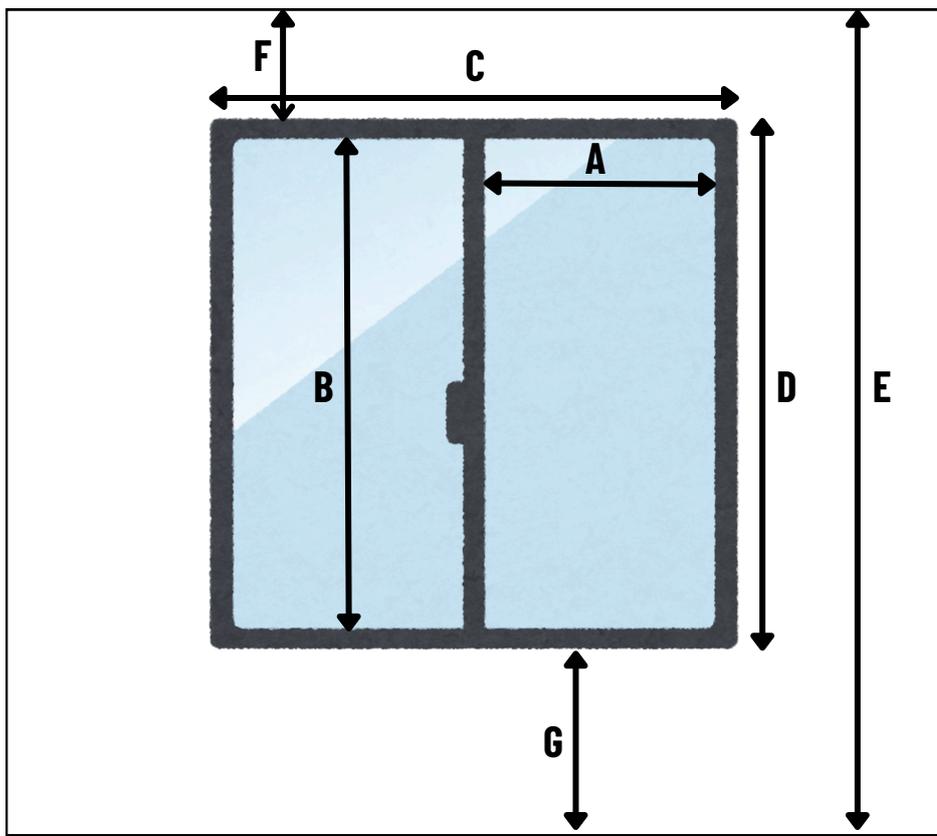

**A** = Largeur de la vitre

**B** = Hauteur de la vitre

**C** = Largeur de la niche de la  
fenêtre/baie vitrée

**D** = Hauteur de la niche de la fenêtre/baie  
vitrée

**E** = Hauteur du sol au plafond

**F** = Hauteur du haut de la niche au plafond

**G** = Hauteur du bas de la niche au sol

## Conseils

- Si votre fenêtre dispose d'un caisson de volet roulant, veuillez indiquer sa largeur, sa hauteur et sa profondeur
- Veuillez indiquer la distance entre la poignée de la fenêtre et le bord de la vitre

 **SOCOBRI**  
SOLS • RIDEAUX • STORES  
*depuis 1978*



2 route Nationale - 67700 Otterswiller



03 88 91 39 88



info@socobri.fr



[www.socobri.com](http://www.socobri.com)

**Horaires d'ouverture :** le lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30, le samedi de 9h à 12h.